


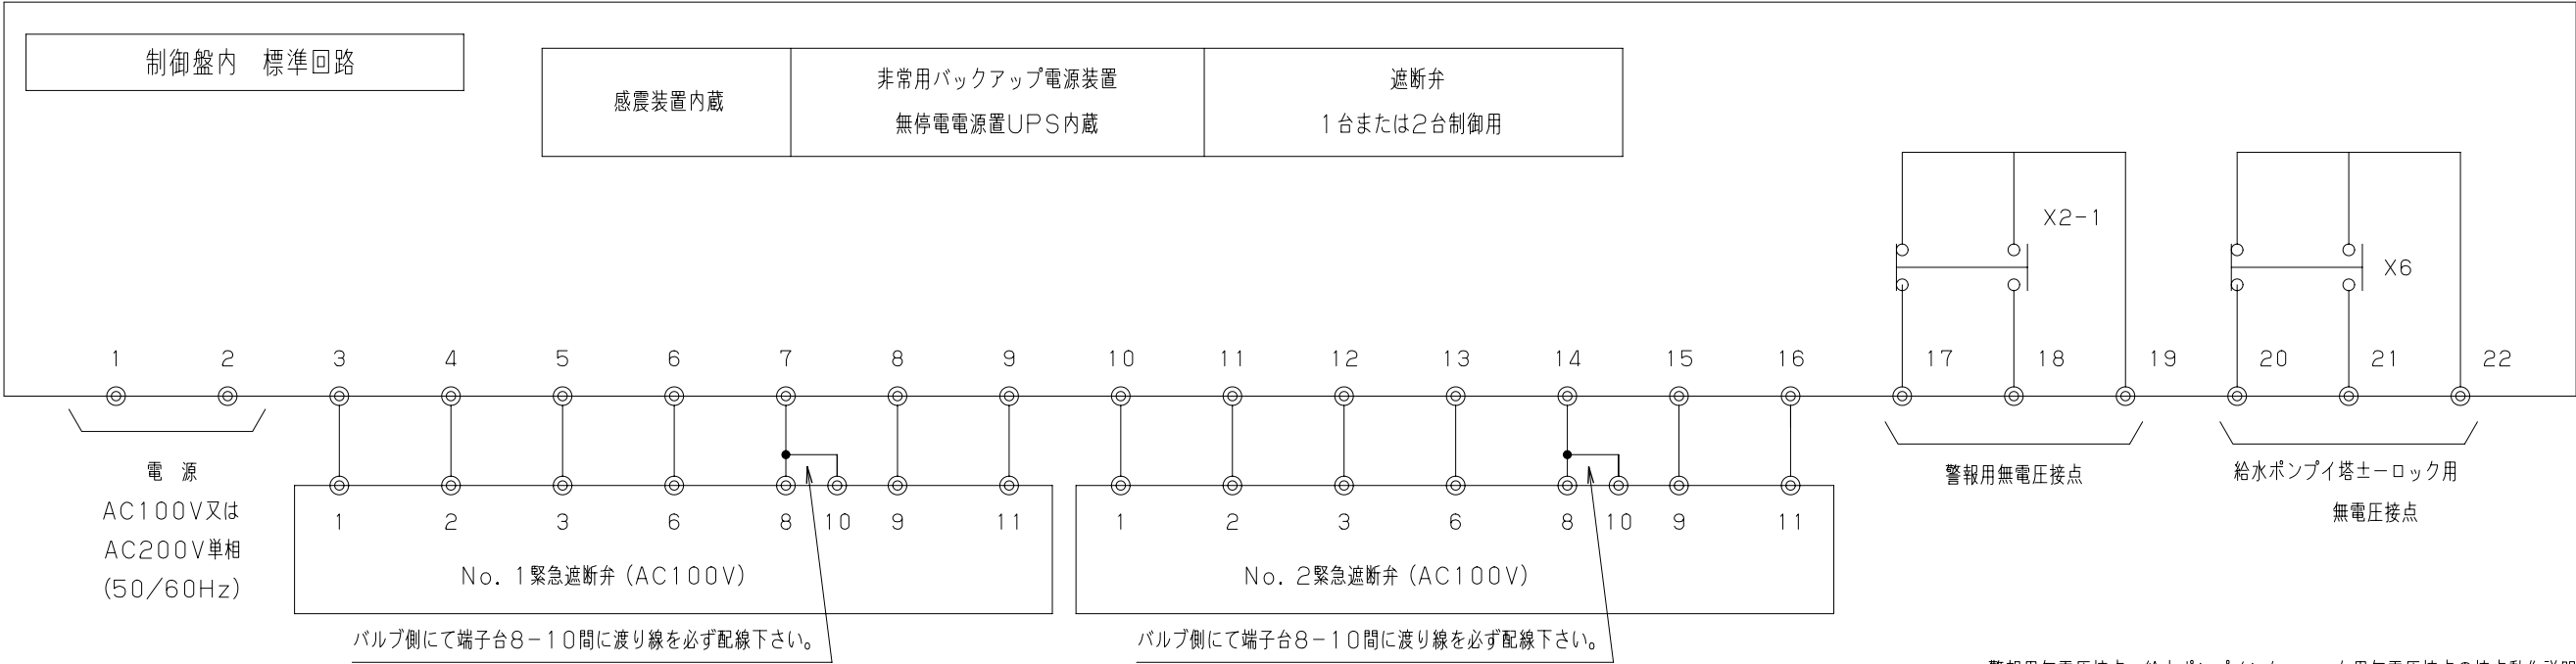

注1. 入力電源AC100V, AC200Vは、それぞれ専用の製品となります。

注2. 緊急遮断弁1台制御用 (ECB-U-S1/ECBH-U-S1) の場合、No. 2緊急遮断弁の配線接続がないため、制御盤端子台10～16がありません。

注3. 制御盤内端子台6及び13、緊急遮断弁の端子台6は、遮断弁アクチュエータの結露防止用ペースヒーターの回路です。

注4. 警報用無電圧接点X2-1 (端子台17～19) は、感震器動作と同時に切り替わります。
給水ポンプインターロック用無電圧接点X6 (端子台20～22) は、感震器動作後全ての遮断弁が全開から全閉に動作した後に切り替わります。

・警報用無電圧接点、給水ポンプインターロック用無電圧接の接点容量

	警報用無電圧接点	給水ポンプインターロック用無電圧接点
抵抗負荷	AC250V 10A DC 30V 10A	AC250V 10A DC 30V 10A
誘導負荷 (cosφ=0.4) (L/R=7ms)	AC250V 7.5A DC 30V 5A	AC250V 7.5A DC 30V 5A

・警報用無電圧接点、給水ポンプインターロック用無電圧接点の接点動作説明

接点動作説明	警報用無電圧接点			給水ポンプインターロック用無電圧接点		
	通常監視状態	端子台17-19	ON	通常監視状態	端子台20-22	ON
		端子台18-19	OFF		端子台21-22	OFF
	地震発生 感震器作動時	端子台17-19	OFF	地震発生 感震器動作後の 遮断弁全閉時	端子台20-22	OFF
		端子台18-19	ON		端子台21-22	ON

